I8910

Ghid de pornire rapidă

SAMSUNG

Manualul utilizatorului este disponibil pe site-ul Web Samsung.

Utilizarea acestui ghid

Ghidul de pornire rapidă a fost proiectat special pentru a vă ajuta la utilizarea funcțiilor şi caracteristicilor telefonului dvs.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest ghid:

Avertisment—situații care pot cauza vătămări pentru dvs. sau alții

Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

▶ **Consultați**—pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ▶ p. 12 (înseamnă consultați pagina 12)

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaj nou**. (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Mesaj nou**)

[ ] **Paranteze pătrate**—tastele telefonului; de exemplu: [ ] (înseamnă tastă Oprire/Pornire)

Drepturi de autor şi mărci comerciale

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt înglobate în acest aparat sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Acest produs conține software licențiat de Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian şi Symbian OS sunt mărci comerciale ale Symbian Ltd.
- Java™ este o marcă comercială a Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. — Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., şi se utilizează sub licență.

CE 0168

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX. Dispozitivele certificate pentru a reda fişiere video DivX® în profilul Mobile Theater: DivX Certified pentru redarea formatului video DivX® de până la 640x480, inclusiv conținut premium.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Introduceți codul pe vod.divx.com pentru a finaliza procesul de înregistrare şi pentru a afla mai multe despre DivX VOD.

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului.

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție aparatele şi echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate aparatele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea şi aruncarea bateriilor şi încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate specific pentru acest telefon. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor sau telefoanelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu aşezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți şi de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research.

WARNING

Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt echipament medical, opriți imediat telefonul şi contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă ar putea cauza vătămări ale mâinii şi feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui sticla ecranului.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune prin semne de avertizare sau instrucțiuni.

Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

WARNING

CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertizările şi reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene şi opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor şi va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.
- Risc de explozie dacă o baterie este înlocuită cu un tip necorespunzător. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului-lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este fabricat cu componente electronice complexe-pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi şi față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale telefonului şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte echipamente electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive şi echipamente medicale din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentului electronic pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permițând efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului şi anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de şocuri puternice, electricitate statică şi interferențe electrice de la alt echipament.
- Scrierea şi ştergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul este în conformitate cu standardele din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,426 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai mică, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază.

Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de pe spatele acestui ghid de pornire rapidă demonstrează conformarea telefonului cu directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele EU asociate, vizitați site-ul Web de comunicații mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene şi în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

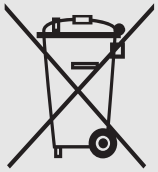

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Ghid de pornire rapidă

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Set cu cască
- Cablu de date pentru PC
- CD cu aplicația PC Studio Samsung
- Ghid de pornire rapidă

Articolele furnizate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea proprie sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

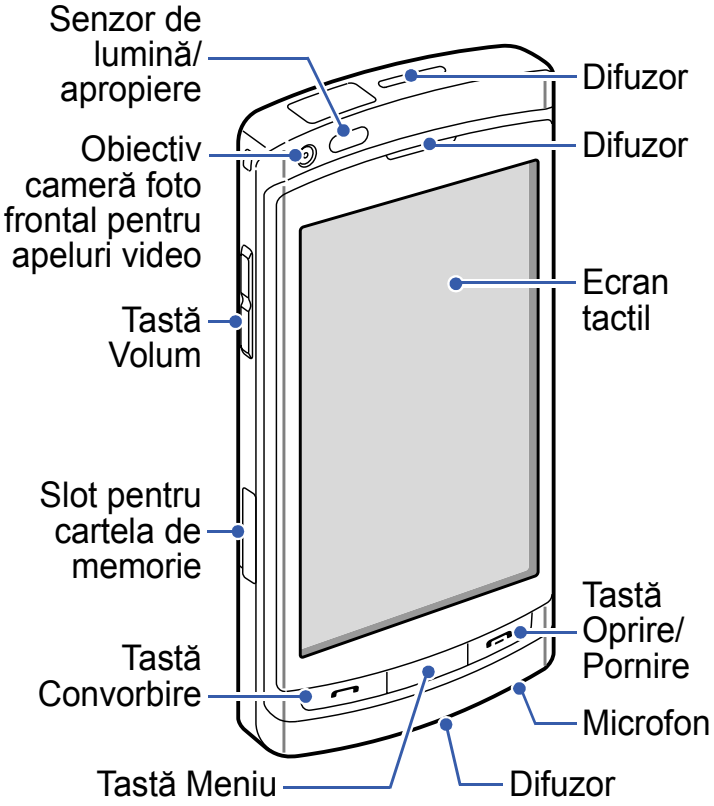

Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

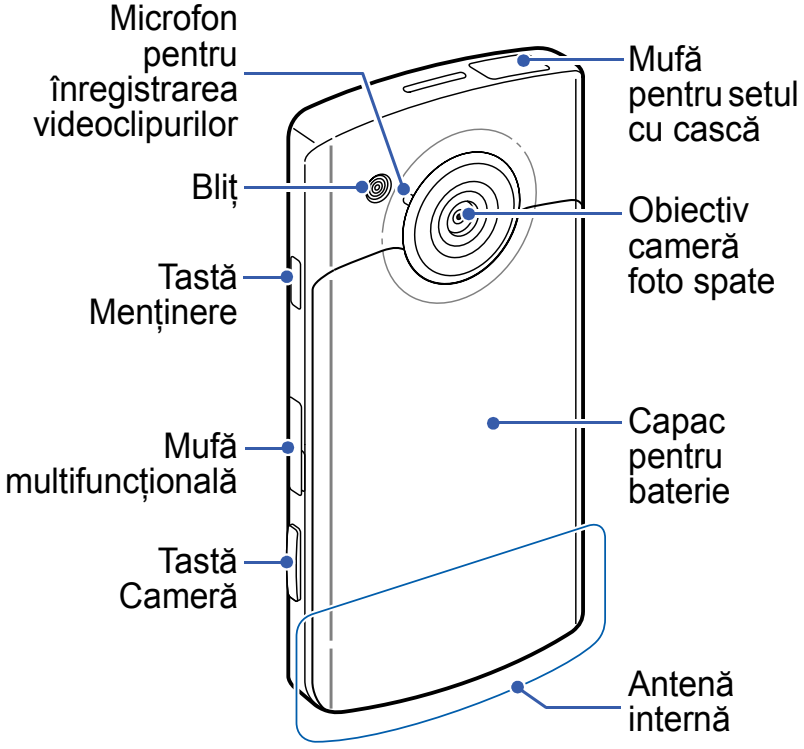

Tastele

Tastă	Funcție
	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
	Accesați modul Meniu; afişați toate aplicațiile active (țineți apăsat)
	Porniți şi opriți telefonul (țineți apăsat); în modul Repaus, accesați meniul rapid (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la modul Repaus
	În modul Repaus, reglați volumul telefonului
	Blocați sau deblocați ecranul tactil şi tastele
	În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); în modul Cameră, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip

Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Nivel semnal (rețeaua GSM/ GPRS)
3G	Nivel semnal (rețeaua UMTS)
3G+	Nivel semnal (rețeaua HSDPA)
	Alarmă activată
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj vocal nou
@	Mesaj e-mail nou

Pictogramă	Definiție
	Se trimite un mesaj
	Redirecționare apel activă (dacă aveți mai multe linii, un număr va indica linia redirecționată)
	Linie telefonică 2 activă
	Apel nepreluat
	Bluetooth activat
	Set cu cască stereo conectat
	Set cu cască mono conectat
	Conectat la PC
	Tastatură blocată
	Cartelă de memorie introdusă
	Rețea LAN fără fir disponibilă
	Nivel de energie a bateriei

Asamblarea şi pregătirea telefonului

Începeți prin a asambla şi a configura telefonul mobil pentru prima sa utilizare.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) sau o cartelă SIM, cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria:

1. Scoateți capacul pentru baterie.

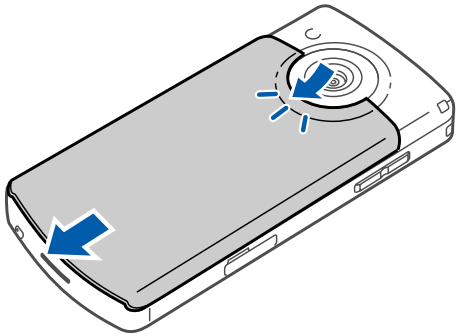

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [ ] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

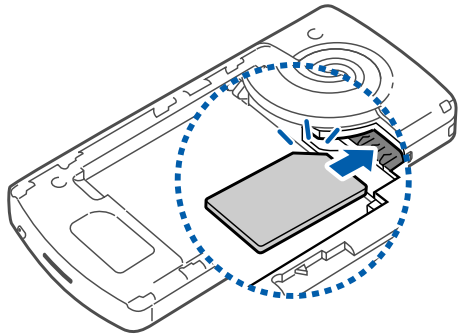

- Aşezați cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Puteți utiliza serviciile care nu cer conectare la rețea şi câteva meniuri ale telefonului fără a introduce o cartelă SIM sau USIM.

3. Introduceți bateria.

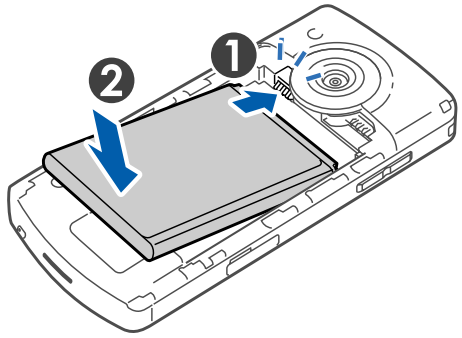

4. Aşezați la loc capacul pentru baterie.

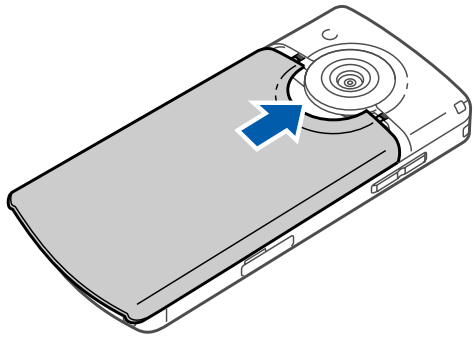

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale de pe partea laterală a telefonului.
2. Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

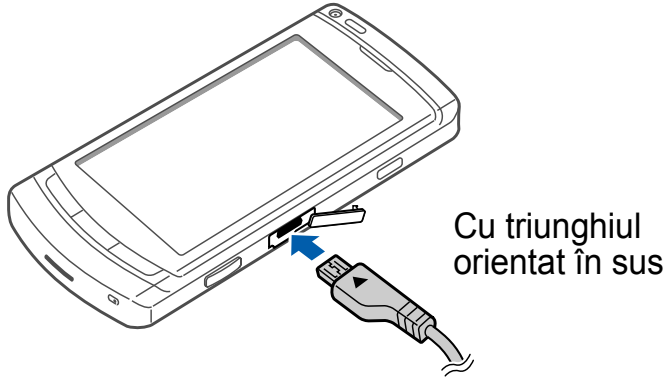

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la priză.
4. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mişcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Scoateți adaptorul de voiaj din telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare şi un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 16 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie sau de tipul acesteia).

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu partea marcată orientată în sus.

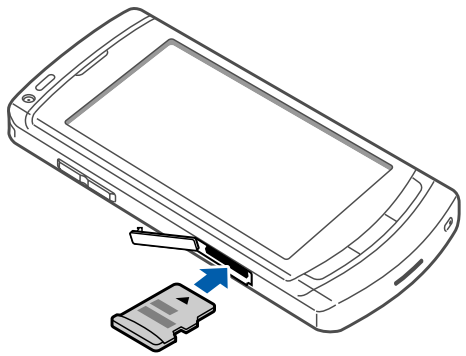

3. Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

Urmați aceşti paşi la scoaterea cartelei de memorie

Urmați cu atenție paşii de mai jos atunci când scoateți o cartelă de memorie pentru a evita pierderea datelor sau deteriorarea cartelei de memorie.

1. Țineți apăsat [ ] şi selectați **Scoatere cart. mem. F:**.
2. Selectați **Da** pentru a confirma.
3. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie şi împingeți uşor cartela înăuntru până când se eliberează din telefon.
4. Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.
5. Selectați **OK**.

Dacă trebuie să reporniți telefonul pentru a finaliza instalarea unei aplicații, nu scoateți cartela până când repornirea nu s-a finalizat. În caz contrar, fişierele aplicației ar putea fi deteriorate sau şterse.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat [ ] pentru a porni telefonul.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta regiunea, oraşul, ora actuală şi data.

   Telefonul se va conecta automat la rețeaua celulară.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Blocarea sau deblocarea telefonului

Puteți bloca ecranul tactil şi tastele pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului. Pentru a bloca sau a debloca, apăsați pe tasta Menținere.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea ale telefonului în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane şi spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Personal** → **Profiluri** → **Deconectat** → **Opțiuni** → **Activare**.

Respectați toate avertismentele afişate şi îndrumările personalului oficial atunci când vă aflați în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului vă permite să selectați elemente sau să efectuați funcții cu uşurință. Aflați operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza telefonul.

- Selectați o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.

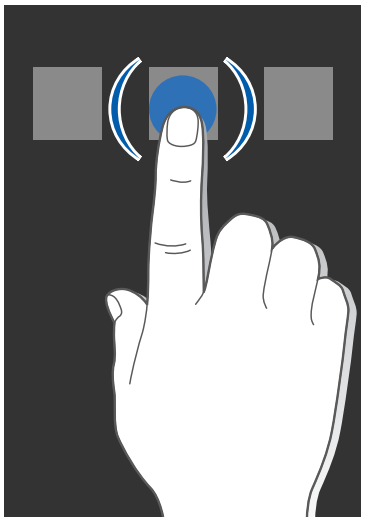

- Glisați degetul în sus sau în jos pentru a derula listele verticale.

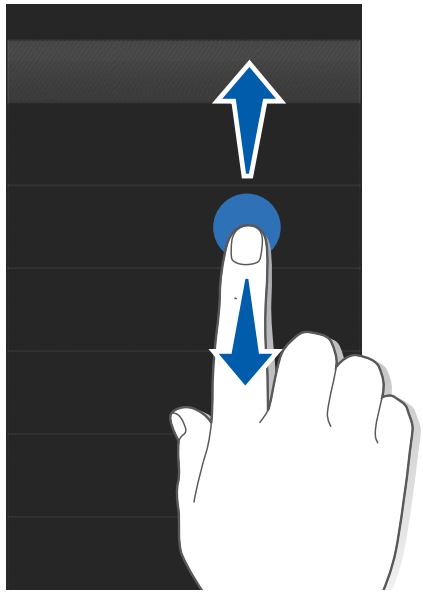

- Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a derula listele orizontale.

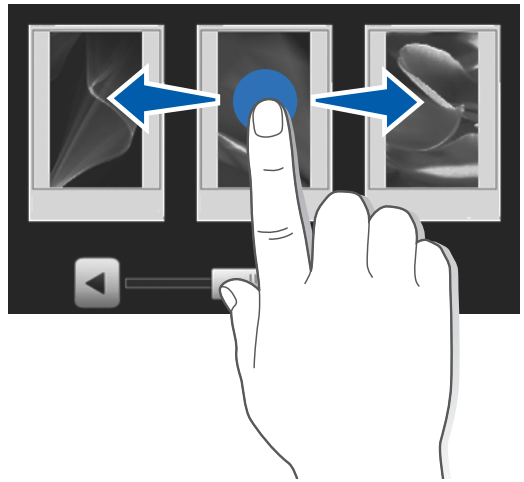

Utilizarea aplicațiilor

Deschiderea aplicațiilor sau a dosarelor

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** sau apăsați pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.

2. Selectați o aplicație sau un dosar.

- **În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, aplicațiile implicite ale telefonului pot varia.**
- În momentul în care deschideți pentru prima dată anumite aplicații, este posibil să înceapă instalarea. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația. De asemenea, puteți descărca fişiere de instalare de pe site-ul www.samsungmobile.com.
- Cât timp telefonul este conectat la un PC pentru memorie de masă, nu puteți deschide aplicațiile instalate pe unitatea E:.
- Consultați manualul utilizatorului pentru a afla mai multe despre aplicațiile telefonului dvs.

Comutarea aplicațiilor

Telefonul vă permite să efectuați mai multe activități executând mai multe aplicații simultan.

Pentru a comuta de la o aplicație activă la alta:

1. Țineți apăsată tasta Meniu pentru a deschide o listă de aplicații.
2. Selectați o aplicație.

   Pentru a închide aplicația în curs de utilizare, apăsați pe [ ].

Utilizarea widgeturilor

Aflați cum puteți utiliza widgeturile din bara de instrumente.

Deschiderea barei de instrumente

În modul Repaus, selectați săgeata din partea stângă jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente. Puteți rearanja widgeturile pe bara de instrumente sau le puteți muta în ecranul de repaus.

Widgeturile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Mutarea widgeturilor în ecranul de repaus

1. Deschideți bara de instrumente.
2. Glisați un widget de pe bara de instrumente în ecranul de repaus. Puteți poziționa widgetul oriunde pe ecran.

Schimbarea widgeturilor

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Personal** → **Widgeturi** → **Widgeturi**.
2. Selectați widgeturile pe care doriți să le includeți în bara de instrumente şi selectați **Înapoi**.

Utilizarea pachetelor de widgeturi

Grupați widgeturile preferate sub forma unui pachet de widgeturi.

Pentru a crea un pachet de widgeturi:

1. În modul Repaus, selectați o casetă pentru pachet (1-3) din partea dreaptă sus a ecranului de repaus.
2. Glisați un widget de pe bara de instrumente în ecranul de repaus.

Pentru a deschide pachetul, selectați cutia corespunzătoare. Puteți deschide un singur pachet o dată.

Accesarea informațiilor de ajutor

Aflați cum puteți accesa informații utile despre telefonul propriu.

1. În modul Meniu, selectați **Instrumente** → **Ajutor**.
2. Introduceți primele câteva litere ale subiectului de ajutor pe care doriți să îl găsiți.
3. Selectați un subiect de ajutor pentru a afla informații despre o aplicație sau o caracteristică.
4. Derulați ecranul pentru a obține mai multe informații. Pentru reveni la nivelul anterior, selectați **Înapoi**.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum puteți efectua sau răspunde la apeluri şi cum puteți utiliza funcțiile de apelare de bază.

În timpul unui apel, telefonul blochează automat ecranul tactil pentru a împiedica tastările accidentale. Pentru a debloca, apăsați pe tasta Menținere.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, selectați **Telefon**, apoi introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați pe [ ] pentru a forma numărul.

   Pentru un apel video, selectați **Opțiuni** → **Apelare** → **Apel video**.

3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].
2. Pentru un apel video, apăsați pe [ ] şi selectați **Da** pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei foto.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:

1. Selectați **Afişare**.
2. Derulați până la apelul pierdut al cărui număr doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [ ] pentru a apela.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [ ] pentru a afişa o listă cu numerele recente.
2. Derulați până la numărul dorit şi apăsați pe [ ] pentru a-l apela.

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, selectați **Telefon**, apoi selectați de două ori ✶ pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi apăsați pe [⌐] pentru a-l apela.

Apelarea unui număr din Contacte

Puteți apela numere direct din Contacte utilizând contactele stocate. ▶ p. 34

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Derulați până la numărul pe care doriți să îl apelați şi apăsați pe [⌐] pentru a-l apela.
3. Selectați un număr (dacă este necesar).

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflați cum puteți trimite şi vizualiza mesaje text (SMS).

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaj nou**.
2. Selectați câmpul de introducere a destinatarului.
3. Introduceți un număr de destinație şi selectați ✓.
4. Selectați câmpul de introducere a textului.
5. Introduceți mesajul şi selectați ✓.
6. Selectați **Opțiuni** → **Expediere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Introduceți text şi creați mesaje sau note.

Schimbarea modului de introducere a textului

Când deschideți câmpul de introducere a textului, apare tastatura virtuală. Selectați , apoi selectați una dintre următoarele metode de introducere a textului:

- Tastatură virtuală (Tastatură alfanumerică)
- Tastatură Qwerty (Ecran întreg QWERTY)
- Metodă de scriere de mână (Scris de mână)

Introducerea textului utilizând tastatura virtuală

1. Schimbați modul de introducere a textului la **Tastatură alfanumerică**.
2. Selectați tastele adecvate pentru a introduce textul.
   - Pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Predictiv sau la modul Numeric, selectați Abc.
   - Pentru a comuta la modul Simbol, selectați *.

Puteți utiliza următoarele moduri de introducere a textului:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod	Funcție
Predictiv	1. Selectați tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul se afişează corect, selectați **0** pentru a insera un spațiu. În cazul în care nu se afişează cuvântul corect, selectați * pentru a selecta un cuvânt alternativ.
Numeric	Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Introducerea textului cu ajutorul tastaturii qwerty

1. Schimbați modul de introducere a textului la **Ecran întreg QWERTY**.
2. Selectați tastele adecvate pentru a introduce textul.
   - Pentru a schimba între majuscule şi minuscule, selectați ⇧.
   - Pentru a comuta la modul Numeric sau Simbol, selectați 1*.
   - Pentru a introduce caractere speciale, selectați àž.

Introducerea textului cu ajutorul metodei de scriere de mână

1. Schimbați modul de introducere a textului la **Scris de mână**.
2. Scrieți caracterele în zona de scriere umbrită.

- Pentru a introduce numere, selectați 12.
- Pentru a introduce simboluri, selectați *#.

Vizualizarea mesajelor text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță intrare**.
2. Selectați un mesaj text.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflați elemente de bază privind utilizarea caracteristicii Contacte.

Adăugarea unui contact nou

Pentru a adăuga un nou contact în memoria telefonului:

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Opțiuni** → **Contact nou**.
2. Introduceți informațiile despre contact.

Pentru a introduce câmpuri suplimentare pentru informații, selectați **Opțiuni** → **Adăugare detaliu** → un tip de câmp.

3. Când ați finalizat introducerea informațiilor, selectați **Realizat** pentru a salva fişa contactului.

Pentru a adăuga un contact nou pe o cartelă SIM sau USIM:

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Opțiuni** → **Setări** → **Contacte de afişat** → **Memorie SIM** → **OK**.
2. Selectați **Memor. stocare implicită** → **Memorie SIM** → **OK**.
3. Selectați **Înapoi**.
4. Selectați **Opțiuni** → **Contact nou**.
5. Introduceți informațiile despre contact.

6. Când ați finalizat introducerea informațiilor, selectați **Realizat** pentru a salva fişa contactului.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.

După ce ați găsit un contact, puteți să:

- apelați contactul apăsând pe [ ]
- editați informațiile despre contact selectând **Opțiuni** → **Editare**

Asocierea fotografiilor la contacte

Aflați cum puteți eticheta fețele în fotografii pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje pe baza lor.

Pentru a asocia fotografiile la contacte:

1. În modul Repaus, glisați degetul spre dreapta pentru a accesa ecranul pentru contactele cu imagine.
2. Selectați **Adăugare** → o fotografie → **Selectare**.
3. Selectați **Editare** → **Adăugare zonă** pentru a adăuga o etichetă la fața unei persoane.
4. Deplasați sau redimensionați dreptunghiul de pe o față.
5. Selectați **OK** → **Link către agenda telefo...** → un contact → un număr.

   Contactul selectat este asociat fotografiei.
6. Când ați terminat, selectați **Gata**.

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru realizarea fotografiilor şi a videoclipurilor şi pentru vizualizarea acestora.

Fotografierea

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglajele necesare.
4. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră.
   Fotografia este salvată automat.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Galerie** → **Imagini/videouri** → un fişier foto.

În timp ce vizualizați fotografia, atingeți ecranul şi utilizați pictogramele pentru a mări sau a micşora, pentru a trimite fotografia, pentru a porni o expunere de diapozitive şi pentru a şterge fotografia.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Din vizor, selectați o pictogramă şi modificați opțiunile:

Pictogramă	Funcție
Mod Fotografiere	Schimbați modul de fotografiere
Scenă	Schimbați modul pentru scenă
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție

Pictogramă	Funcție
Setări	Schimbați setările camerei foto
Bliț	Activarea sau dezactivarea blițului
Mod focalizare	Modificați focalizarea camerei foto
Valoare expunere	Setați valoarea expunerii
QuickView	Vizualizați imaginile şi videoclipurile realizate

Înregistrarea videoclipurilor

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la modul de înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Selectați sau apăsați pe tasta Cameră pentru a opri înregistrarea.

   Videoclipul este salvat automat.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Galerie** → **Imagini/videouri** → un fişier video.

În timpul redării, atingeți ecranul şi utilizați pictogramele pentru a mări sau a micşora sau pentru a controla redarea.

Utilizarea opțiunilor pentru camera video

Din vizor, selectați o pictogramă şi modificați opțiunile:

Pictogramă	Funcție
Moduri Înregistra.	Schimbați modul de înregistrare
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Setări	Schimbați setările camerei video
Bliț	Activați sau dezactivați blițul
Valoare expunere	Setați valoarea expunerii
QuickView	Vizualizați imaginile şi videoclipurile realizate

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto

Aflați cum puteți realiza fotografii în diverse moduri şi cum puteți particulariza setările camerei foto.

Realizarea fotografiilor utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Selectați SCN → o scenă.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră.

Capturarea unei serii de fotografii

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Continue**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a realiza o serie de fotografii.

Realizarea fotografiilor panoramice

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Panoramă**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza prima fotografie.
6. Deplasați uşor telefonul într-o direcție. Telefonul va realiza următoarea fotografie automat.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

Fotografierea în modul Fotografiere zâmbet

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Zâmbet**.
4. Apăsați pe tasta Cameră.

5. Îndreptați spre subiect obiectivul camerei foto.

   Telefonul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, telefonul fotografiază automat.

Realizarea fotografiilor divizate

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Mozaic**.
4. Selectați un aspect de imagine.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza fotografiile divizate.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Cadru**.
4. Selectați un cadru.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Pentru a realiza o fotografie cu cadru, apăsați pe tasta Cameră.

Înregistrarea videoclipurilor cu încetinitorul sau cu mişcare rapidă

1. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.

2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul Vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la modul de înregistrare.
4. Selectați → sau .
5. Selectați o opțiune pentru viteză.
6. Apăsați pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
7. Selectați sau apăsați pe tasta Cameră pentru a opri înregistrarea.

   Videoclipul este salvat automat.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

În timp ce utilizați camera foto, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați durata de amânare
Balanță de alb	Ajustați balanța de culori a imaginii
Efecte	Aplicați un efect special
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto
Exponometru	Selectați un tip de măsurare a expunerii
Stabilizare imagine	Reduceți efectul de estompare cauzat de vibrații sau mişcare
WDR	Reglați sensibilitatea camerei foto la o gamă largă de lumină disponibilă
Detectare clipire	Detectați ochii închişi după realizarea unei fotografii
Calitate imagine	Setați calitatea imaginilor digitale

Opțiune	Funcție
Reglare	Reglați contrastul, saturația şi claritatea

În timp ce utilizați camera video, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați durata de amânare
Balanță de alb	Reglați balanța de culori a videoclipului
Efecte	Aplicați un efect special
Calitate video	Reglați calitatea videoclipurilor
Reglare	Reglați contrastul, saturația şi claritatea

Particularizarea setărilor camerei foto

În timp ce utilizați camera foto, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Indicații	Afişați liniile de ghidare
Previzualiz.	Setați camera foto să comute la ecranul de previzualizare după realizarea fotografiilor
Conexiune GPS	Setați camera foto să înregistreze informații GPS pe imagini
Sunet declanşator	Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea declanşatorului
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea imaginilor noi

În timp ce utilizați camera video, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Indicații	Afişați liniile de ghidare
Sunet înregistrare	Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea declanşatorului
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea videoclipurilor noi

Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la playerul muzical.

Adăugarea fişierelor muzicale în telefon

Începeți prin adăugarea fişierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir.
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional PC Studio Samsung.
- Primiți prin Bluetooth.
- Copiați pe cartela de memorie.
- Sincronizați cu Windows Media Player 11.

Copierea fişierelor muzicale prin PC Studio Samsung

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Mod conectare USB** → **PC Studio** sau **Memorie de masă** → **OK**.
2. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Executați PC Studio Samsung şi copiați fişiere din PC în telefon.
5. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul aplicației PC Studio Samsung.

Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Mod conectare USB** → **Memorie de masă** → **OK**.
3. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
5. Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
6. Deschideți dosarul pentru a vizualiza fişierele.
7. Copiați fişierele de pe PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Mod conectare USB** → **Transfer media** → **OK**.
2. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
   Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
3. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fişierele muzicale.
4. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
5. Selectați şi glisați fişierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
6. Începeți sincronizarea.

Redarea fişierelor muzicale

1. Adăugați fişiere muzicale în telefon.
2. În modul Meniu, selectați **Media** → **Red. muzică**.
3. Selectați **Opțiuni** → **Actualizare bibliotecă**.
4. Selectați **Închidere**.
5. Selectați o listă de redare → un fişier muzical.
6. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Pictogramă	Funcție
/	Întrerupeți sau reluați redarea

Pictogramă	Funcție
	Reporniți redarea; mergeți înapoi (selectați în decurs de 3 secunde); deplasați-vă înapoi (selectați şi mențineți)
	Mergeți înainte; deplasați-vă înainte (selectați şi mențineți)

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Media** → **Red. muzică** → **Liste de redare**.
2. Selectați **Opțiuni** → **Listă nouă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **OK**.
4. Selectați **Da** sau **Opțiuni** → **Adăugare melodii**.
5. Selectați un fişier muzical, apoi selectați **Adăugare**.

   Pentru a selecta un fişier muzical dintr-un dosar, selectați **Extindere**.

   Pentru a adăuga mai multe fişiere muzicale, repetați acest pas.
6. Când ați terminat, selectați **Realizat**.

Personalizarea telefonului

Profitați la maximum de telefonul dvs. particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului tastelor.

Modificarea tonului de sonerie

Puteți schimba tonul de sonerie selectându-l dintr-un profil.

Activarea unui profil

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Personal** → **Profiluri**.
2. Derulați la un profil şi selectați **Opțiuni** → **Activare**.

Pentru a schimba rapid profilurile, țineți apăsat [ ] şi selectați un alt profil.

Personalizarea unui profil

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Personal** → **Profiluri**.
2. Selectați **Opțiuni** → **Personalizare**.
3. Modificați setările după cum doriți.
4. Când ați finalizat personalizarea profilului, selectați **Înapoi**.

Selectarea unei teme pentru ecran

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Personal** → **Teme**.
2. Selectați o categorie:
   - **General** - alegeți o fațetă pentru afişaj.
   - **Meniu** - alegeți un aspect pentru afişaj.
   - **Temă ecran start** - alegeți o temă pentru modul Repaus.
   - **Imagine fond** - alegeți o imagine de fundal pentru modul Repaus.
   - **Imagine apel** - selectați o imagine pentru apelurile intrate.
3. Selectați o temă sau o imagine şi selectați **Înapoi**.

Activarea senzorului de mişcare

Telefonul dvs. este prevăzut cu un senzor de mişcare ce recunoaşte mişcarea şi direcția acestuia.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Telefon** → **Setări senzor**.
2. Selectați **Senzori** pentru a activa senzorul.
3. Selectați **Setări mişcare**, apoi o opțiune pentru senzor.
   - **Dezact. sunet apeluri** - dezactivați sunetul tonului de sonerie atunci când aşezați telefonul cu fața în jos.
   - **Amânare alarme** - amânați alarmele atunci când aşezați telefonul cu fața în jos.
   - **Ecran rotire automată** - modificați orientarea ecranului atunci când rotiți telefonul.
4. Selectați **OK**.

Vizualizarea versiunii electronice a manualului utilizatorului

Pentru mai multe informații, consultați manualul utilizatorului pentru I8910. Manualul utilizatorului este disponibil pe site-ul Web Samsung (http://www.samsungmobile.com). Manualul este disponibil sub forma unui fişier Adobe Acrobat (.pdf).

Dacă nu aveți Adobe Reader, puteți descărca programul gratuit de pe site-ul www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : I8910,

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identification mark: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.07 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24312A
Romanian. 07/2009. Rev. 1.0